

Stratos™ CF PowerMonster 取扱説明書

本製品は、PowerBook などの 2.5" 内蔵 SCSI インターフェースに CF メモリーカードまたは MicroDrive を接続させるアダプターです。取扱説明書の内容をよく御理解の上ご使用下さい。

初期不良品に関しては販売店または ARTMIX 社で無償にて同様の製品と交換いたします。ただし、以下の事項に関しては保証規定の対象外となります。

- ・取り扱いの誤り、不注意による破損、損傷。
 - ・火災、地震などの天災に起因する故障。
 - ・インストール後の移動、落下による破損、損傷。
 - ・取扱説明書の記述から逸脱した使用による故障。
- 販売店および開発元はいかなる場合においても故障、損傷によって生じた直接的および間接的損害に対して一切補償いたしません。ご了承下さい。

製品の特徴および仕様による制限

本製品は、CF メモリーカードまたは MicroDrive、Magicstor (本製品には付属しません) を SCSI インターフェースに接続し、ハードディスクとしてご使用になれます。

OS のパーティションの容量制限 (詳しくは OS のマニュアル等を参照して下さい) を除き、CF メモリーカードまたは MicroDrive、Magicstor の容量制限はありません。また、CF カードのメーカーの指定等もありません。

本製品は CF メモリーカードまたは MicroDrive、Magicstor をハードディスクとして使用するもので、OS 起動時の挿入および取出 (ホットスワップ) には対応しません。

TypeI/II のモデムや通信カードなどには対応しません。





CF メモリーカードまたは MicroDrive の取り付け

変換基盤上の CF コネクターのレール部分に沿って、CF カードの接続コネクタをしっかりと差し込みます。間違った方向、面ではレール部分に入りません。間違った方向で無理に差し込もうとしないで下さい。

内蔵ターミネーターについて

本製品はアクティブターミネーター ON (Macintosh 内蔵用仕様) で設定されています。CN2 の内側のピンに付属のジャンパストラップを取り付けることにより、ターミネーター無効の設定が出来ます。外付けまたは、内蔵で複数の SCSI デバイスの途中 (ディジーチェーンの途中) でお使いになる場合に御利用ください。

CN2 の外側のコネクタは、製品の保守の際に使用する特別なコネクタです。エンドユーザーは設定してはいけません。

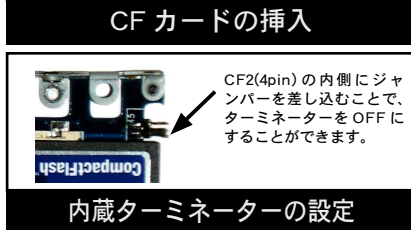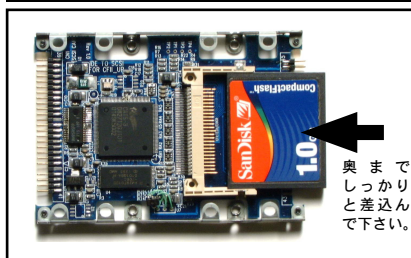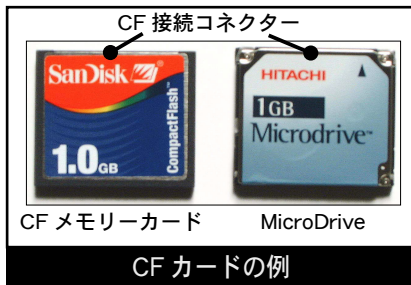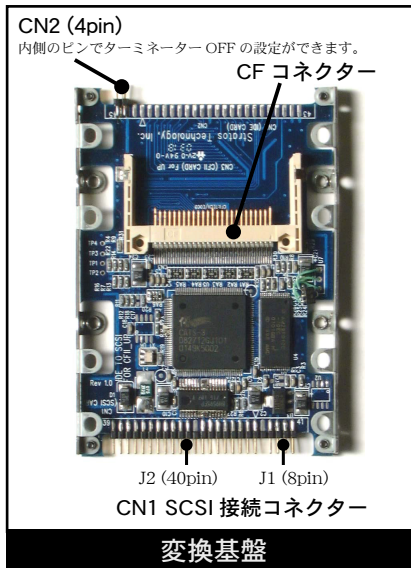

SCSI インターフェースへの接続

全ての電源が切れた状態を確認してください。SCSI 接続コネクタを 2.5" SCSI インターフェースに接続してください。方向があるため、注意して接続して下さい。写真のように、CF コネクタが付いている面をハードディスクの表側として接続します。

2.5"-3.5" 変換アダプター (別売) を使用すればデスクトップ機にもご利用になれます。SE/30 などの Old Mac でも起動可能です。

外付けケースなどを利用して SCSI ID の設定ができます。SCSI ID の設定方法は、HD ケースや 2.5" SCSI HD のマニュアルなどを参照してください。

外付けケースなどを利用してアクセスランプが使用できます。アクセスランプの利用方法は、HD ケースや 2.5" SCSI HD のマニュアルなどを参照してください。

CF カードのフォーマット

PowerBook などの Macintosh で使用するには HDT, B'sCrew などの汎用のフォーマッターソフトウェアが別途必要です。各 OS に対応したバージョンを使用して下さい。(フォーマッターの OS の対応についてはソフトウェアメーカーにご確認下さい。古い OS で動作する汎用フォーマッターが手に入り難しい場合は、support@artmix.com まで御相談下さい。)

Macintosh のバージョンや Windows のバージョンによってはボリュームの容量の制限があり、場合によってはパーティションを切らなくてはなりません。詳しい情報に関してはフォーマッターソフトのマニュアル、OS のマニュアルなどを参照して下さい。


OS の起動中に CF カードを取り出したり、挿入してはいけません。故障の原因になります。

お問い合わせ

e-mail アドレス: support@artmix.com まで、www.artmix.com もご覧下さい。



PowerBook の内蔵 Disk を取出す

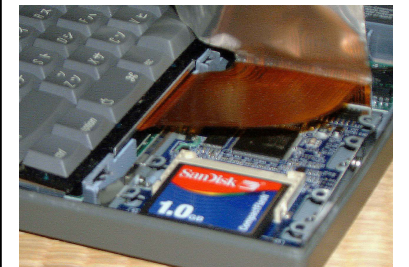

SCSI コネクタに接続して組付ける。

組付け例 (PowerBook100)



組付け例 (ハードディスク等は付属しません)

2.5"-3.5" 変換アダプターの例

仕様

対応デバイス	CFメモリーカード, MicroDrive Magicstor
ホスト側インターフェース	SCSI-1, SCSI-2, SCSI-3
外形寸法	98(D)x 70(W)x 5.5(H)*mm
本体重量	約40 g
使用温度範囲	0 ~ 40 °C
使用湿度範囲	20 ~ 80%RH (ただし結露しないこと)
電源電圧	DC +5V. +/-5%
消費電流	300mA (アダプターのみ)
付属品	M3取付ネジ, ジャンパストラップ

*MicroDrive, Magicstor装着時は6.5(H)mm